



# AKL Serija


# Serie AKL

230V - 50HZ

Collegamento Elettrico  
Wiring diagram  
Schaltschema  
Schéma de câblage


CODE	MODEL	m³/h	Pt max Pa	°C max	MOTOR				dB(A) 1,5mt	Kg	
					W	A	Cl. Is.	IP			
AP8482	AKL 100 L	250	235	60	28	0,2	F	X4	48	2,8	A
AP8490	AKL 125 L	300	240	60	28	0,2	F	X4	46	2,7	A
AP8508	AKL 160	460	360	70	69	0,3	F	X4	51	3,2	A
AP8512	AKL 160 L	690	430	65	94	0,4	F	X4	59	4,2	A
AP8516	AKL 200	810	460	70	100	0,5	F	X4	59	4,2	A
AP8524	AKL 250	900	480	60	100	0,5	F	X4	62	4,3	A
AP8532	AKL 315	1450	600	70	208	1,7	F	X4	71	6,5	B
AP8534	AKL 315 L	1950	700	65	270	1,9	F	X4	74	6,5	B

## COLLEGAMENTO ELETTRICO - WIRING DIAGRAM SCHALTSCHHEMA - SCHÉMA DE CÂBLAGE

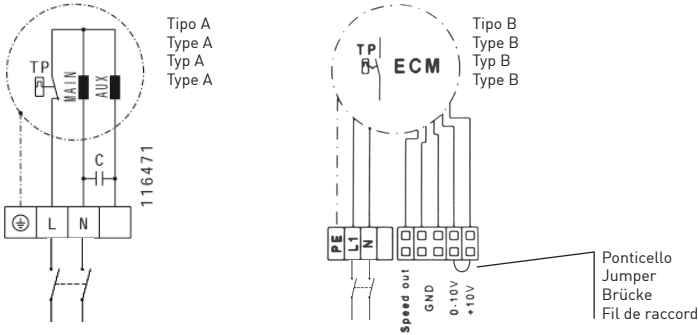

## ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

AKL Tvirtinimo laikiklis  
SGA: Gravitacinė sklendė  
GDP: Apsauginės grotelės  
CFS: Vamzdžio tvirtinimo juostelė  
RDV: Vienfaziai greičio reguliatoriai  
BSL: Duslintuvo dėžė  
BFL: Filtravimo dėžė  
BRL: Šildymo dėžė

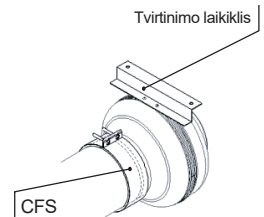

## SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Ašiniai išcentriniai ortraukiai ventilatoriai „Aspira AKL“ nėra laikomi atskirai veikiančiais įrenginiais, o yra į įrangą montuojami komponentai. Įrangos montuotojas yra atsakingas, kad visi su elektros sauga ir tinkama judančių dalių apsauga susiję reglamentai būtų tinkamai vykdomi.

Prašoma atkreipti ypatingą dėmesį į judančias mechanines dalis (tinkami apsauginiai užtvartai arba pakankamas vamzdžio ilgis).

Montavimo, elektros prijungimo ir susiję priežiūros darbai turi būti atliekami tik kvalifikuoto personalo.

Prieš pradėdami montuoti arba atlikti priežiūros darbus, įsitinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros energijos tiekimo tinklo.

## MONTAVIMAS

Išcentriniai ašiniai ortraukiai ventilatoriai „Aspira AKL“ gali būti montuojami bet kurioje padėtyje.

Prietaisai gali būti prijungti tiesiai prie vamzdžio naudojant specialias vamzdžio veržimo juosteles „CFS“ (tiekiamas kaip priedai, kurie ne tik palengvina montavimą, bet ir leidžia sušvelninti bet kokią triukšmingumą dėl vibracijos). Įsitinkite, kad vamzdis nėra deformuotas.

## NAUDOJIMO SĄLYGOS

Prietaisai nėra skirti ištraukti orą, kuriame yra sproglių, degių, cheminių arba korozinių medžiagų.

Ortraukiai ventilatoriai gali būti naudojami ištraukti aplinkos orą, kurio aukščiausia temperatūra tokia, kaip nurodyta lentelėje.

## PRIEŽIŪRA

Išcentriniai ašiniai ortraukiai ventilatoriai „Aspira AKL“ nereikia specialios priežiūros, išskyrus įprastą rekomenduojamą periodinį valymą.

Įprastos priežiūros paskirtis – pašalinti bet kokias dulkių nuosėdas nuo sparnuotės ir konstrukcijos, kurios susikaupė per laiką ir gali pakeisti išvaizdą bei sumažinti jo eksploatacines savybes.

Valymui nenaudokite vandens arba kitų valymo skysčių.



DĖMESIO:

Svarbi informaciją apie ekologiškai tvarų prietaiso šalinimą



Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšliadėžės simbolis nurodo, kad pasibaigus naudingojo eksploataavimo laikui, prietaisas turi būti surenkamas atskirai nuo kitų atliekų.

Todėl naudotojas turi pristatyti pasibaigusio eksploataavimo laiko prietaisą į tinkamus elektroninių ir elektrotechninių atliekų diferencijuoto surinkimo centrus arba vėl pristatyti pardavimo atstovui įsigyjant lygiavertę, iš esmės tokią pačią naują įrangą. Tinkamas diferencijuotas surinkimas norint vėliau atiduotą prietaisą perdirbti, utilizuoti ir šalinti nekenkiant aplinkai, padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai bei sveikatai ir palengvina medžiagų, iš kurių įranga sudaryta, perdirbimą. Naudotojui piktybiškai šalinant produktą, taikomos administracinės sankcijos, numatytos Įst. dekr. Nr. 22/1997 (Įst. dekr. Nr. 22/1997 50 ir kiti straipsniai).



FANTINI COSMI S.p.A.

Via Dell'Osio, 6 - 20049 Caleppio di Settala, Milan, Italia  
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | [info@fantinocosmi.it](mailto:info@fantinocosmi.it)

[www.fantinocosmi.it](http://www.fantinocosmi.it)

LT 5679825F - 06/2023

