



CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN

CH180-230V

IDENTIFICAZIONE MANUALE DEL PRODOTTO

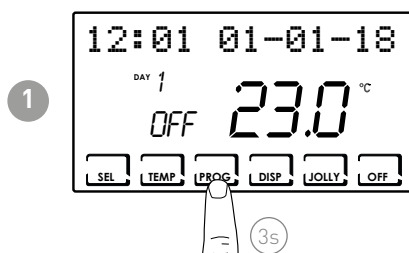

Per identificare il manuale corretto al proprio prodotto seguire la procedura per entrare nel programma avanzato:



Punto 1: Tenere premuto 3 sec. il tasto PROG 

Punto 2: Scorrere il menù con le frecce ◀▶ e verificare la versione del dispositivo:

CH180 Vxx consultare il manuale Cod. 5679800B

CH180R/R2 Vxx consultare il manuale Cod. 5680032


Scarica le istruzioni dal nostro sito www.fantiniCosmi.it

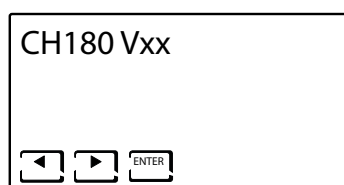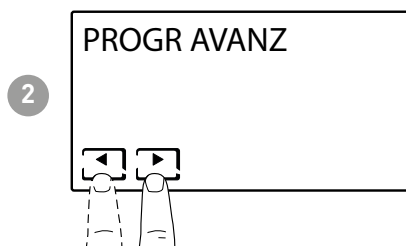

Manuale Cod. 5679800B



Manuale Cod. 5680032

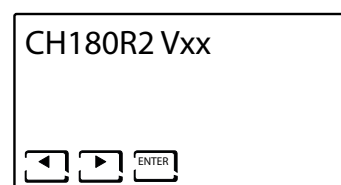

Manuale Cod. 5680032