



CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN

# CH180

## IDENTIFICAZIONE MANUALE DEL PRODOTTO

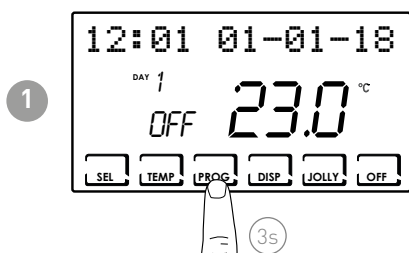

Per identificare il manuale corretto al proprio prodotto seguire la procedura per entrare nel programma avanzato:


Punto 1: Tenere premuto 3 sec. il tasto PROG 

Punto 2: Scorrere il menù con le frecce ◀▶ e verificare la versione del dispositivo:

CH180 Vxx consultare il manuale Cod. 5679798B

CH180B/B2 Vxx consultare il manuale Cod. 5680040


Scarica le istruzioni dal nostro sito [www.fantiniCosmi.it](http://www.fantiniCosmi.it)

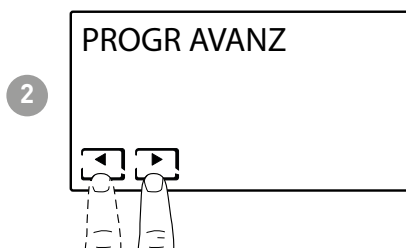

Manuale Cod. 5679798B



Manuale Cod. 5680040

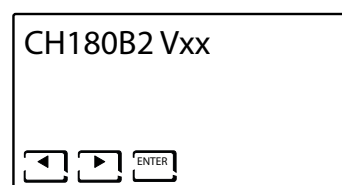

Manuale Cod. 5680040