



## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# CH180K2

БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В 2 ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗОНАХ



**FANTINI COSMI S.p.A.**

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milano - ИТАЛИЯ  
Тел. +39 02 956821 | Факс +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

[www.fantinicosmi.it](http://www.fantinicosmi.it)

Благодарим вас за приобретение изделия **FANTINI COSMI S.p.A.**

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и всегда держите их под рукой для дальнейшего использования.

В настоящей документации отражены все характеристики изделия. Тем не менее, в связи с возможными изменениями нормативного или коммерческого характера рекомендуется загружать обновленные версии настоящей документации с сайта компании FANTINI COSMI S.p.A. : **pdf.fantiniCOSMI.it**

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- беспроводной хронотермостат недельного программирования с соединением WiFi - 1 шт., код CH180RFWIFI
- беспроводные исполнительные механизмы для радиаторов - 2 шт., код O60RF
- Инструкции по эксплуатации - 1 шт.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ


Заранее сконфигурированный хронотермостат CH180RFWIFI выполняет функции управления беспроводной многозонной системой Intellicomfort+, контролируя 2 зоны в доме и обмениваясь данными с беспроводными исполнительными механизмами для радиатора O60RF.

Уже сконфигурированные компоненты подразделяются следующим образом:


- зона 1 = 1 CH180RFWIFI + 1 O60RF;
- зона 2 = 1 O60RF.

Главный хронотермостат CH180RFWIFI управляет исполнительными механизмами непосредственно с радиатора O60RF, каждый в отдельной зоне. Последние получают от хронотермостата текущую уставку и выполняют настройку в двух разных режимах:

- исполнительный механизм O60RF, соответствующий CH180RFWIFI (зона 1), выполняет настройку на основании температуры, считанной хронотермостатом;
- исполнительный механизм O60RF, соответствующий зоне без термостата (зона 2), выполняет настройку на основании температуры, считанной собственным внутренним датчиком.

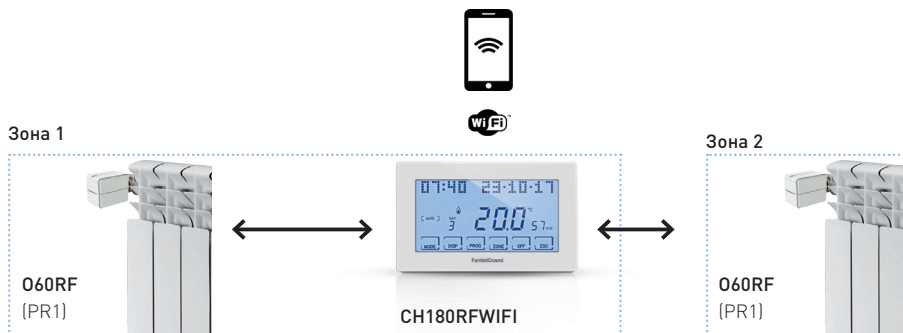

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

-  **ВНИМАНИЕ!**  
Установку должен производить квалифицированный персонал с соблюдением правил установки электроприборов. Операции по установке следует выполнять при отключенном электропитании.

Хронотермостат **CH180RFWIFI** следует устанавливать на стену либо в трехмодульную или круглую встраиваемую коробку на высоте приблизительно 1,5 м от пола в месте, подходящем для правильного определения температуры в помещении.

**Для установки следует пользоваться КРАТКИМ РУКОВОДСТВОМ, входящим в комплект упаковки хронотермостата CH180RFWIFI.**

Установить хронотермостат в зоне 1

- Установить исполнительные механизмы **O60RF без батареек** на радиаторы, как указано в прилагаемой инструкции.  
Следует обратить внимание на то, что каждый O60RF должен быть размещен в правильной зоне (как указано на этикетке изделия).

ПРИМЕР



Исполнительный механизм, устанавливаемый в **зоне 2**

- Подать электропитание на хронотермостат и установить режим **[ MAN ] программы управления ручную**

- Вставить батарейки в исполнительные механизмы

- Если требуется дистанционное управление CH180RFWIFI при помощи приложения со смартфона или планшета, необходимо скачать ПРИЛОЖЕНИЕ **Intelliclimate+**.  
Порядок установки приложения разъясняется в инструкциях CH180RFWIFI, которые можно загрузить с сайта FANTINI COSMI S.p.A. [pdf.fantincosmi.it](http://pdf.fantincosmi.it)

Приложение **Intelliclimate+** можно загрузить бесплатно на:



