




ISTRUZIONI PER L'USO

# CH180K3

KIT DI TERMOREGOLAZIONE WIRELESS  
3 ZONE DI TEMPERATURA

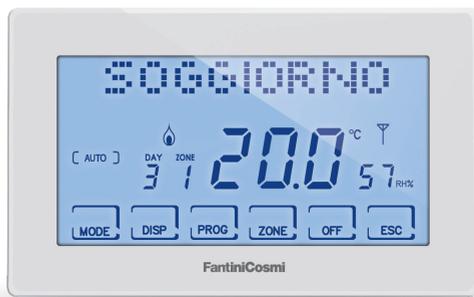

**FANTINI COSMI S.p.A.**

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milano - ITALY  
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | [info@fantinicosmi.it](mailto:info@fantinicosmi.it)

[www.fantinicosmi.it](http://www.fantinicosmi.it)

Grazie per aver acquistato un prodotto **FANTINI COSMI S.p.A.**

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e tenerlo sempre a portata di mano per ogni eventuale consultazione.

La documentazione rispecchia le caratteristiche del prodotto, tuttavia per evoluzioni normative o di carattere commerciale, si consiglia ai clienti di verificare la disponibilità di aggiornamenti della presente documentazione sul sito web di FANTINI COSMI S.p.A. : [pdf.fantinicosmi.it](http://pdf.fantinicosmi.it)

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- n. 1 cronotermostato settimanale wireless con connessione WiFi, cod. CH180RFWIFI
- n. 3 attuatori wireless da radiatore, cod. O60RF
- n. 1 foglio istruzioni per l'uso

## FUNZIONAMENTO


Il cronotermostato CH180RFWIFI preconfigurato svolge le funzioni di supervisore per il sistema multizona wireless Intellicomfort+ controllando le 2 zone della casa, dialogando con gli attuatori wireless per radiatore O60RF.

I componenti, già preconfigurati, sono così suddivisi:

- zona 1 = 1 CH180RFWIFI + 1 O60RF;
- zona 2 = 1 O60RF;
- zona 3 = 1 O60RF;

Il cronotermostato CH180RFWIFI "MASTER" comanda direttamente gli attuatori da radiatore O60RF ognuno in una zona differente. Questi ultimi ricevono dal cronotermostato il set-point corrente ed eseguono la regolazione in due diverse modalità:

- l'attuatore O60RF associato al CH180RFWIFI (zona 1), esegue la regolazione in base alla temperatura rilevata dal cronotermostato;
- l'attuatore O60RF associato ad una zona priva di termostato (zona 2 e 3), esegue la regolazione in base alla temperatura rilevata dal proprio sensore interno.

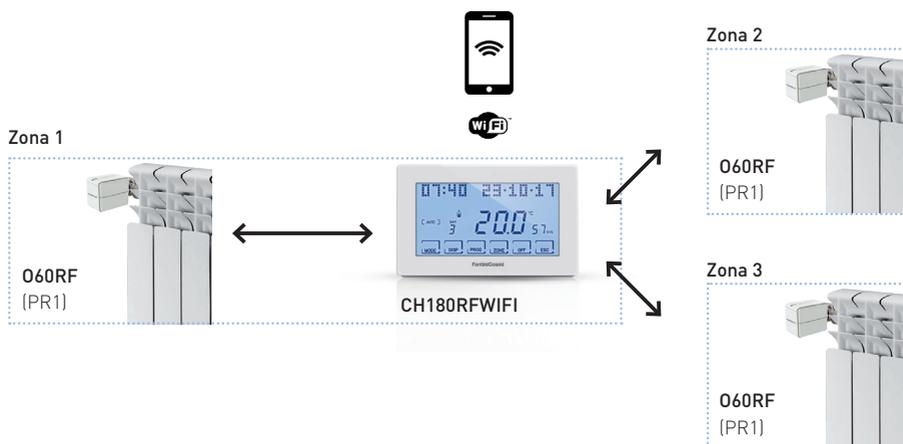

## MESSA IN SERVIZIO

- 1  **ATTENZIONE!**  
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione di apparecchiatura elettrica. Le operazioni di installazione devono essere effettuate a tensione elettrica d'impianto disinserita.

Il cronotermostato **CH180RFWIFI** deve essere installato a parete o su una scatola ad incasso, a 3 moduli o rotonda, ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento, in posizione idonea a rilevare correttamente la temperatura dell'ambiente.

**Per l'installazione, far riferimento alla GUIDA RAPIDA contenuta nella confezione del cronotermostato CH180RFWIFI.**

Installare il cronotermostato nella zona 1

- 2 Installare gli attuatori O60RF, **privi di batterie**, sui radiatori come indicato nel foglio istruzione contenuto nella loro confezione.  
Fare attenzione a posizionare ogni O60RF nella coretta zona (come indicato nell'etichetta posta sul prodotto).

ESEMPIO



Attuatore da installare nella **zona 2**

- 3 Alimentare il cronotermostato e impostare la modalità **[ MAN ] programma manuale**

- 4 Inserire le batterie negli attuatori

- 5 Se si desidera controllare da remoto il CH180RFWIFI tramite APP da smartphone o tablet, effettuare il download della APP **Intelliclimate+**.  
Per la procedura di installazione della APP far riferimento al foglio istruzione del CH180RFWIFI, scaricabile dal sito web di FANTINI COSMI S.p.A. : [pdf.fantinicosmi.it](http://pdf.fantinicosmi.it)

La app **Intelliclimate+** è disponibile gratuitamente su:



