



ISTRUZIONI PER L'USO

CH180T3K5

KIT DI TERMOREGOLAZIONE WIRELESS
4 ZONE DI TEMPERATURA



FANTINI COSMI S.p.A.

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milano - ITALY
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it
www.fantinicosmi.it

Grazie per aver acquistato un prodotto **FANTINI COSMI S.p.A.**

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e tenerlo sempre a portata di mano per ogni eventuale consultazione.

La documentazione rispecchia le caratteristiche del prodotto, tuttavia per evoluzioni normative o di carattere commerciale, si consiglia ai clienti di verificare la disponibilità di aggiornamenti della presente documentazione sul sito web di FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.fantinicosmi.it

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- n. 1 cronotermostato settimanale wireless con connessione WiFi, cod. CH180RFWIFI
- n. 3 termostati ambiente wireless, cod. CH120RF
- n. 5 attuatori wireless da radiatore, cod. O60RF
- n. 1 foglio istruzioni per l'uso

FUNZIONAMENTO

Il cronotermostato CH180RFWIFI preconfigurato svolge le funzioni di supervisore per il sistema multizona wireless Intellicomfort+ controllando le 4 zone della casa, dialogando con i termostati ambiente CH120RF e gli attuatori wireless per radiatore O60RF. I componenti, già preconfigurati, sono così suddivisi:

- zona 1 = 1 CH180RFWIFI + 2 O60RF;
- zona 2 = 1 CH120RF + 1 O60RF;
- zona 3 = 1 CH120RF + 1 O60RF;
- zona 4 = 1 CH120RF + 1 O60RF.

Il cronotermostato CH180RFWIFI "MASTER" comanda direttamente gli attuatori da radiatore O60RF della zona 1; Nelle altre zone, invia i profili orari ai termostati CH120RF associati. I termostati, in base alla temperatura ambiente rilevata, inviando i comandi agli attuatori O60RF posti sui radiatori.

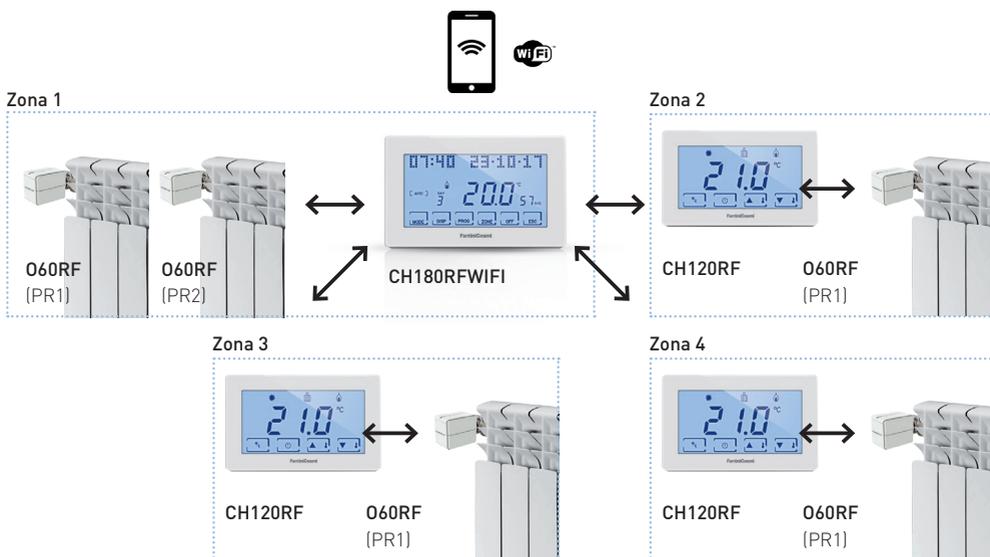

MESSA IN SERVIZIO

- 1**  **ATTENZIONE!**
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione di apparecchiatura elettrica. Le operazioni di installazione devono essere effettuate a tensione elettrica d'impianto disinserita.

Il cronotermostato **CH180RFWIFI** deve essere installato a parete o su una scatola ad incasso, a 3 moduli o rotonda, ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento, in posizione idonea a rilevare correttamente la temperatura dell'ambiente.

Per l'installazione, far riferimento alla GUIDA RAPIDA contenuta nella confezione del cronotermostato CH180RFWIFI.

Installare il cronotermostato nella zona 1

- 2** I termostati **CH120RF** devono essere installati a parete o su una scatola ad incasso, a 3 moduli o rotonda, ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento, in posizione idonea a rilevare correttamente la temperatura dell'ambiente.
Per l'installazione, far riferimento alla GUIDA RAPIDA contenuta nella confezione del termostato CH120RF.

Installare il termostati, **privi di batterie**, nella zona 2, 3 e 4

Fare attenzione a posizionare ogni CH120RF nella corretta zona (come indicato nell'etichetta posta sul prodotto).

ESEMPIO



Termostato da installare nella **zona 2**

- 3** Installare gli attuatori **O60RF**, **privi di batterie**, sui radiatori come indicato nel foglio istruzione contenuto nella loro confezione.
Fare attenzione a posizionare ogni O60RF nella corretta zona (come indicato nell'etichetta posta sul prodotto).

ESEMPIO



Attuatore da installare nella **zona 2**

4 Alimentare il cronotermostato e impostare la modalità [MAN] programma manuale

5 Inserire le batterie nei termostati e negli attuatori

6 Se si desidera controllare da remoto il CH180RFWIFI tramite APP da smartphone o tablet, effettuare il download della APP **Intelliclima+**.
Per la procedura di installazione della APP far riferimento al foglio istruzione del CH180RFWIFI, scaricabile dal sito web di FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.fantinicosmi.it

La app **Intelliclima+** è disponibile gratuitamente su:



5679931 - 02/2019

