

ISTRUCCIONES DE USO

CH180T3K5

KIT DE TERMORREGULACIÓN INALÁMBRICO 4 ZONAS DE TEMPERATURA



FANTINI COSMI S.p.A.

Via dell'Osio, 6 20090 Calepio di Settala, Milán - ITALIA
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.it

Gracias por comprar un producto **FANTINI COSMI S.p.A.**

Lea atentamente el presente manual de instrucciones y manténgalo siempre al alcance de la mano para futuras consultas.

La documentación refleja las características del producto, sin embargo, por evoluciones normativas o de carácter comercial, se recomienda a los clientes que comprueben si existen actualizaciones de la presente documentación en la página Web de FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.fantinicosmi.it

CONTENIDO DEL PAQUETE


- n.º 1 termostato semanal inalámbrico con conexión WiFi, cód. CH180RFWIFI
- n.º 3 termostatos de ambiente inalámbricos, cód. CH120RF
- n.º 5 actuadores inalámbricos de radiador, cód. O60RF
- n.º 1 hoja con las instrucciones de uso

FUNCIONAMIENTO

El termostato CH180RFWIFI preconfigurado tiene las funciones de supervisor para el sistema multizona inalámbrico Intellicomfort+ controlando las 4 zonas de la casa, dialogando con los termostatos de ambiente CH120RF y los actuadores inalámbricos para radiador O60RF. Los componentes, ya preconfigurados, se subdividen de la siguiente forma:

- zona 1 = 1 CH180RFWIFI + 2 O60RF;
- zona 2 = 1 CH120RF + 1 O60RF;
- zona 3 = 1 CH120RF + 1 O60RF;
- zona 4 = 1 CH120RF + 1 O60RF.

El termostato CH180RFWIFI "MASTER" controla directamente los actuadores para radiador O60RF de la zona 1. En las restantes zonas, envía los perfiles horarios a los termostatos CH120RF asociados. Los termostatos, en función de la temperatura ambiente medida, envían las órdenes a los actuadores O60RF montados en los radiadores.

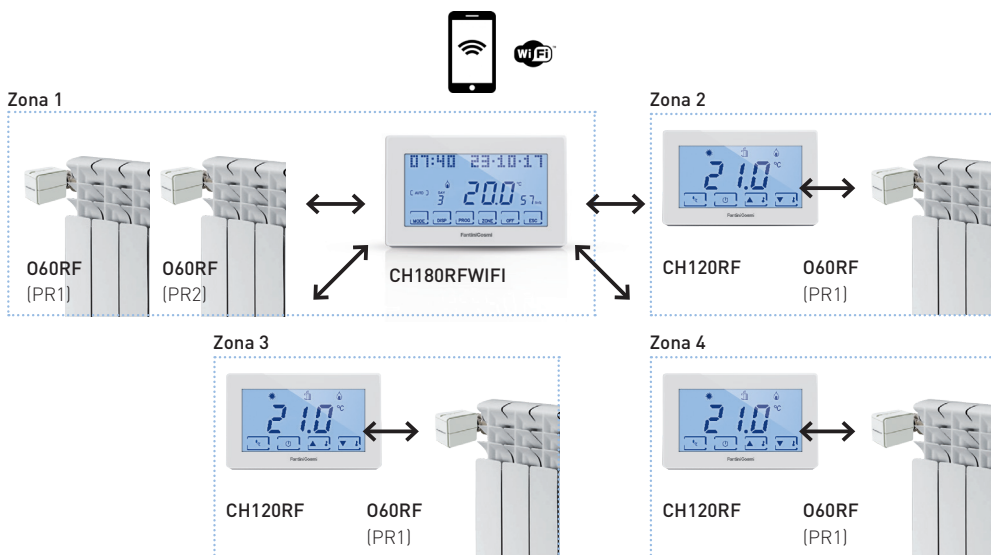

PUESTA EN SERVICIO

1

**¡ATENCIÓN!**

La instalación debe ser realizada por personal cualificado, respetando las indicaciones sobre la instalación de equipos eléctricos. Las operaciones de instalación deben realizarse con la máquina desalimentada.

El termostato **CH180RFWIFI** debe instalarse en la pared o en una caja empotrable, de 3 módulos o redonda, a una altura de 1,5 metros aprox. respecto al suelo, en una posición apropiada para poder medir correctamente la temperatura ambiente.

Para la instalación, consulte la **GUÍA RÁPIDA** contenida en el paquete del termostato **CH180RFWIFI**.

Instale el termostato en la zona 1

2

Los termostatos **CH120RF** deben instalarse en la pared o en una caja empotrable, de 3 módulos o redonda, a una altura de 1,5 metros aprox. respecto al suelo, en una posición apropiada para poder medir correctamente la temperatura ambiente.

Para la instalación, consulte la **GUÍA RÁPIDA** contenida en el paquete del termostato **CH120RF**.

Instale los termostatos, **sin las pilas**, en las zonas 2, 3 y 4

Coloque cada CH120RF en la zona correcta (tal como se indica en la etiqueta presente en el producto).

EJEMPLO



Termostato para instalar en la **zona 2**

3

Instale los actuadores **O60RF**, **sin las pilas**, en los radiadores tal como se indica en la hoja de instrucciones contenido en su paquete.

Coloque cada O60RF en la zona correcta (tal como se indica en la etiqueta situada en el producto).

EJEMPLO



Actuador para instalar en la **zona 2**

4 Alimente el termostato y configure la modalidad [**MAN**] programa manual

5 Introduzca las pilas en los termostatos y en los actuadores

6 Si desea controlar a distancia el CH180RFWIFI mediante la aplicación del móvil o la tableta, efectúe la descarga de la APLICACIÓN **IntelliClima+**.

Para conocer el procedimiento de instalación de la aplicación, consulte la hoja de instrucciones del CH180RFWIFI, que puede descargar desde el sitio web de FANTINI COSMI S.p.A. : **pdf**.
fanticosmi.it

La aplicación **IntelliClima+** está disponible gratuitamente en:



5679931 - 02/2019

