




ECOCOMFORT 3

SLO LOKALNA VMC Z REKUPERACIJO TOPLOTE


LOKALNA VMC Z REKUPERACIJO TOPLOTE

Spoštovani kupec, hvala, ker ste kupili visoko učinkovito lokalno prezračevalno enoto z rekuperacijo toplote Fantini Cosmi ECOCOMFORT 3, idealno za izmenjavo zraka in izboljšanje bivalnega ugodja.

V tem priročniku so vse informacije, potrebne za pravilno namestitev in ustrezno uporabo naprave. Priročnik lahko prenesete tudi v digitalni obliki in v različnih jezikih, tako da skenirate spodaj navedeno QR kodo in vnesete kodo izdelka.

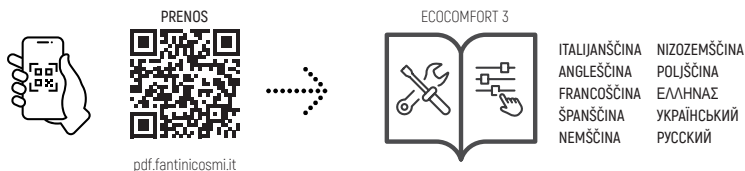

Vsebina paketa

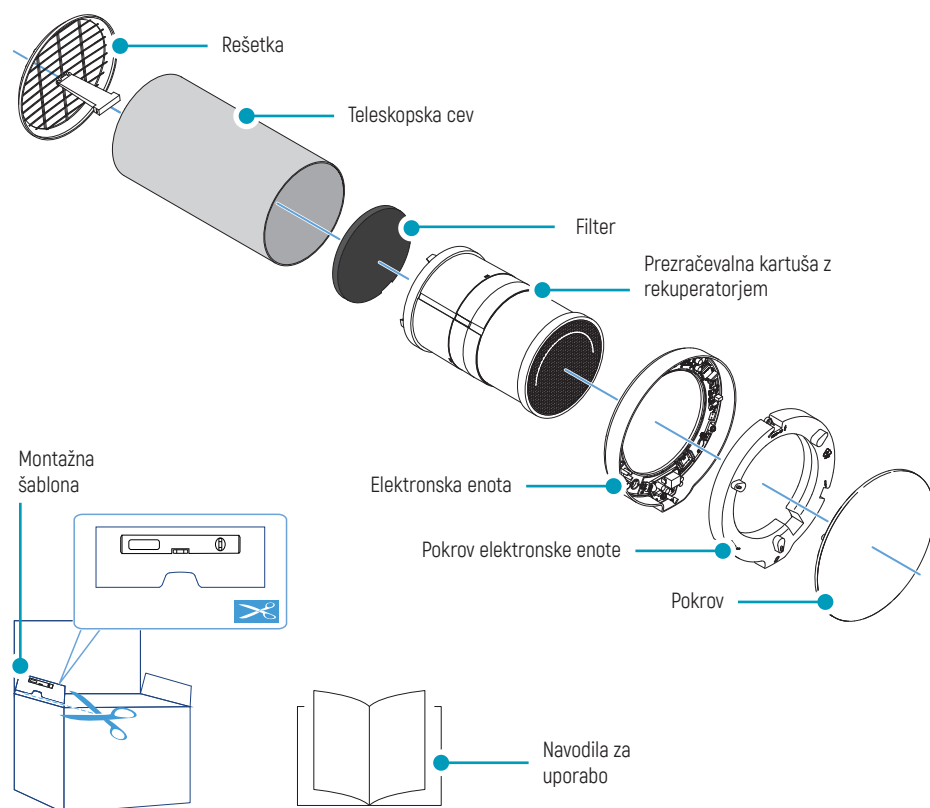

KAZALO

1 - OPOZORILA	STR. 4
2 - TEHNIČNI PODATKI	STR. 5
3 - NAMESTITEV	STR. 6
3.1 - PREDPRIPRAVA	STR. 6
3.2 - MONTAŽA IN ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV	STR. 8
4 - UPORABA	STR. 12
4.1 - NAMESTITEV APLIKACIJE	STR. 12
4.2 - POVEZOVANJE NAPRAVE	STR. 12
4.3 - KONFIGURACIJA MASTER / SLAVE	STR. 13
4.4 - AKTIVACIJA IN NASTAVITEV SENZORJEV	STR. 14
4.5 - IZBIRA NAČINA IN HITROSTI PREZRAČEVANJA	STR. 15
5 - ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	STR. 16
6 - ODPRAVLJANJE TEŽAV	STR. 17
7 - SPLOŠNI GARANCIJSKI POGOJI	STR. 17

1 - OPOZORILA



Pozorno preberite navodila za namestitev, varnostna opozorila ter navodila za uporabo in vzdrževanje v tej knjižici; shranite jo za morebitno kasnejšo uporabo.

- Namestitev naprave smejo izvajati izključno usposobljeni tehniki v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer je treba vgraditi vsepolni odklopnik z razdaljo odpiranja kontaktov 3 mm ali več.
- Naprava je namenjena prezračevanju stanovanjskih prostorov z rekuperacijo toplote; drugačna uporaba ni dovoljena in proizvajalca razbremeni vsakršne odgovornosti za posledice nepravilne uporabe, kot tudi v primeru nepravilne namestitve.
- Po odstranitvi embalaže preverite, da je naprava nepoškodovana; v primeru dvoma je ne uporabljajte.
- Pri uporabi katere koli električne naprave je treba upoštevati nekaj osnovnih pravil. Zlasti:
 - Ne dotikajte se naprave z mokrimi/vlažnimi rokami ali nogami oziroma bosi.
 - Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dež, sonce ipd.).
 - Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem izključite napravo iz električnega omrežja tako, da odprete vsepolni odklopnik, predviden na napajalnem vodu.
 - NE napajajte naprave z odprtim pokrovom.
- Naprava je skladna z evropskima direktivama 2014/30/EU in 2014/35/EU.
- Ne prekrivajte sesalne rešetke.
- V skladu z veljavno zakonodajo o varnosti pri delu poskrbite, da po končani namestitvi ni mogoče dostopati do gibljivih delov enote. Če je v prezračevanem prostoru nameščena plinska naprava (ali naprava na druga goriva), zagotovite ustrezno izmenjavo zraka, da se zagotovi pravilno zgorevanje in pravilno delovanje prezračevalne enote.
- Ne nameščajte odsesovalnika v isti kanal, v katerega so speljani dimni plini plinske naprave.
- Namestitev je možna samo na steno.

Odstranjanje



Simbol prečrtanega smetnjaka na napravi označuje, da je treba izdelek ob koncu njegove življenjske dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov.

Uporabnik mora zato napravo, ki je dosegla konec življenjske dobe, oddati na ustreznega zbirna mesta za ločeno zbiranje elektronskih in elektrotehničnih odpadkov ali jo ob nakupu nove, enakovredne naprave vrniti prodajalcu po načelu ena za ena. Ustrezno ločeno zbiranje za nadaljnjo predelavo odslužene naprave v reciklažo, obdelavo in okolju prijazno odstranjanje prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je naprava sestavljena. Nezakonito odstranjanje izdelka s strani uporabnika pomeni uporabo upravnih sankcij, določenih v D.Lgs. št. 22/1997 [50. člen in naslednji D.Lgs. št. 22/1997].


2 - TEHNIČNI PODATKI

Koda		AP19996			
Premer cevi (mm)		DN 160			
Napajanje		110÷230 Vac ~ 50/60Hz			
Pretok (m³/h)	Hitrost 1	30			
	Hitrost 2	50			
	Hitrost 3	75			
	Hitrost Sleep (nočna)	15			
	Hitrost Boost ^(*)	100			
Poraba moči (W)	Hitrost 1	3			
	Hitrost 2	5			
	Hitrost 3	8			
	Hitrost Sleep (nočna)	2,5			
	Hitrost Boost ^(*)	20			
Hrup (dB(A))	Hitrost 1	dB(A) 15 m	20,5	dB(A) 3 m	15,0
	Hitrost 2		29,5		23,5
	Hitrost 3		37,0		31,5
	Hitrost Sleep (nočna)		n.d.		n.d.
	Hitrost Boost ^(*)		45,8		40,5
Delovna temperatura		-20°C ÷ +50°C			
Klasifikacija filtrov		ISO COARSE			
IP		X4			
Učinkovitost rekuperacije toplote		Do 90%			

Skladno z Direktivo 2014/53/EU (RED) in Direktivo 2009/125/ES Energy Related Products (ERP) - Ecodesign 2018;
 EN 60335-1:2013+A11:2015; EN 60335-2-80:2005+ A2:2009;
 EN61000-3-2:2018/A1:2020; EN61000-3-3:2013; EN18031-1:2025
 EN301 489-1 V.2.2.3; EN301 489-17 V.3.2.4;
 ETSI EN300 328 V2.2.2;

^(*) Hitrost ni ročno izbirna [glej poglavje 4.4 - AKTIVACIJA IN NASTAVITEV SENZORJEV]

DIMENZIJE (mm)

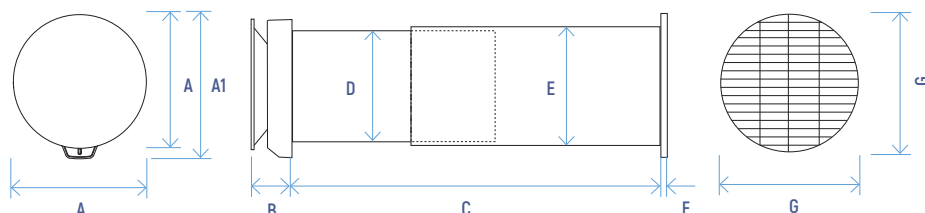

	A	A1	B	C ^(**)	D _{int}	D _{ext}	E _{int}	E _{ext}	F	G
AP19996	230	250	54	280 ÷ 530	150	154	156	160	20	190

^(**) za debelino stene med 230 mm in 280 mm odrežite cev in uporabite standardno zunanjo rešetko (ni priložena):

3 - NAMESTITEV





Namestitvena in vzdrževalna dela morajo biti izvedena ob izklopljeni napajalni napetosti sistema in s strani usposobljenega osebja, v skladu z veljavnimi predpisi.

3.1 - PREDPRIPRAVA

KAROTAŽA


1

NAMESTITEV ENE NAPRAVE

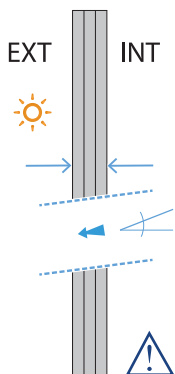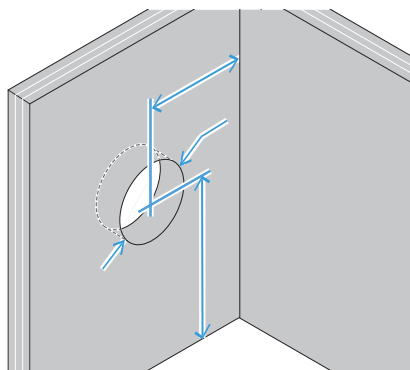

A	≥ 40 cm
B	$\varnothing 16,2$ cm
C	≥ 230 cm
D	$25 \div 53$ cm
α	$1 \div 3^\circ$

NAMESTITEV VEČ NAPRAV

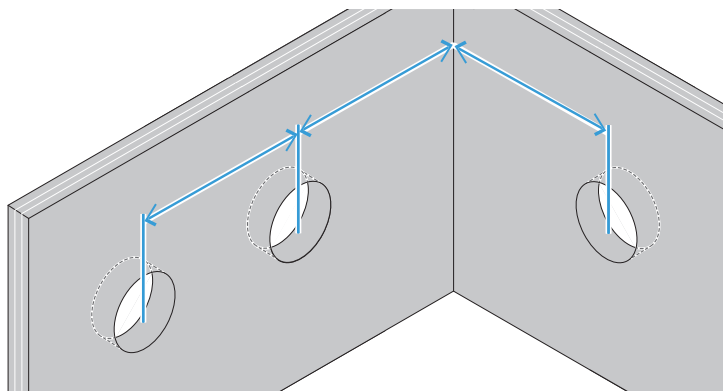

A1	≥ 120 cm
----	---------------




Pomembno

Preverite, da je izvrtina nagnjena navzven (α) da preprečite povratni tok kondenzata.

PRIPRAVA ELEKTRIČNE PRIKLJUČITVE

2

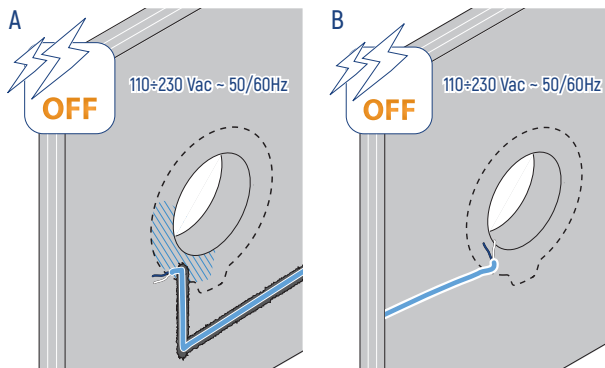


A - PODOMETNO NAPAJANJE
Privedite napajanje v označeno (črtkano) območje.

B - ZUNANJE NAPAJANJE
Privedite napajanje z leve strani na mestu prehoda kabla (glej str. 8 za položaj).

VSTAVITEV TELESKOPSKE CEVI

3

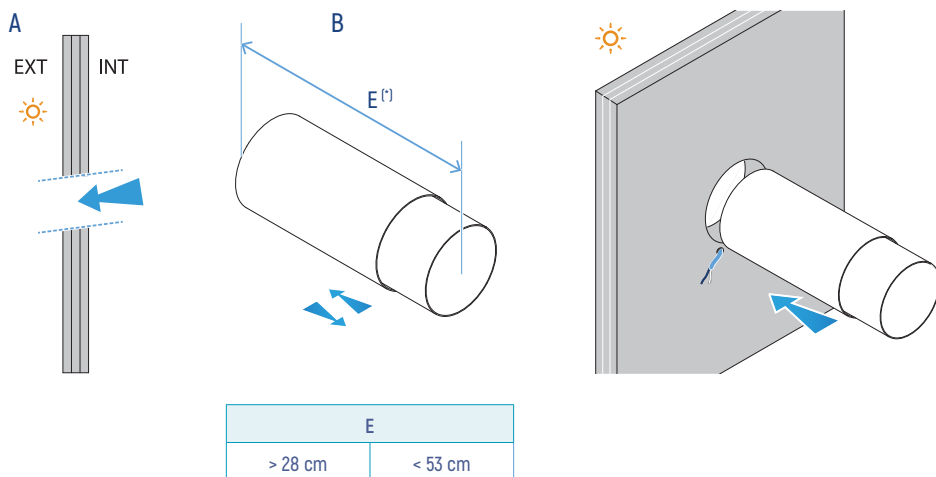

* za debelino stene med 230 mm in 280 mm uporabite samo notranjo cev in jo odrežite na potrebno dolžino; nato uporabite standardno zunanjo rešetko (ni priložena).

Pomembno

Vstavite teleskopsko cev tako, da je del z večjim premerom poravnan z zunanjo steno. Notranjo cev potisnite, dokler ni poravnana z notranjo steno prostora. Prepričajte se, da je cev pravilno pritrjena.


3.2 - MONTAŽA IN ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV



Vsa montažna dela je treba izvajati z notranje strani prostora.


PRITRDLNE LUKNJE ELEKTRONSKE ENOTE

1

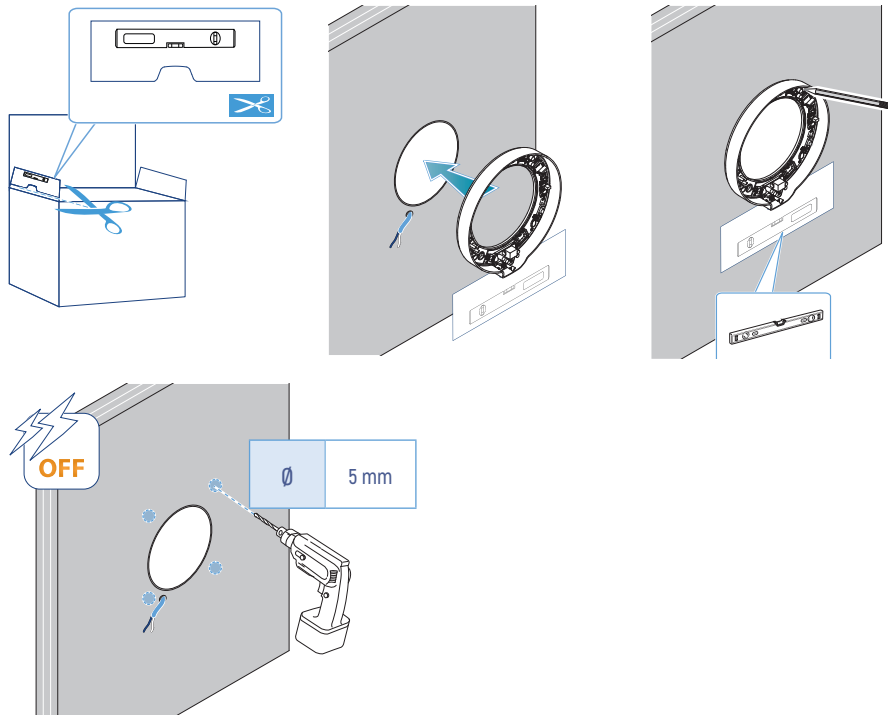


NAMESTITEV REŠETKE


2

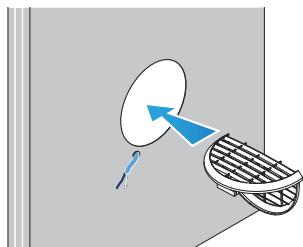

Zloženo rešetko vstavite v teleskopsko cev.

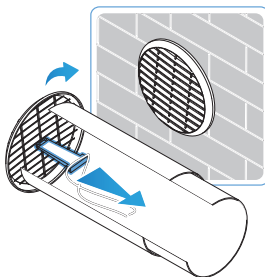

Rešetko potisnite navzven; nato jo zavrtite, da se odpre, in jo povlecite navznoter.

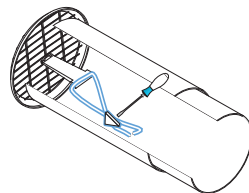

Pritrdite nosilec na cev in varnostno vrvico zaskočite v stranske reže.




Pomembno

Preverite usmerjenost rešetke: lopatice morajo biti usmerjene navzdol, da se prepreči vdor dežja. Upoštevajte navodila za rešetko, ki so priložena v embalaži.

VSTAVITEV PREZRAČEVALNE KARTUŠE Z REKUPERATORJEM IN SISTEMOM ZA SANIFIKACIJO

3

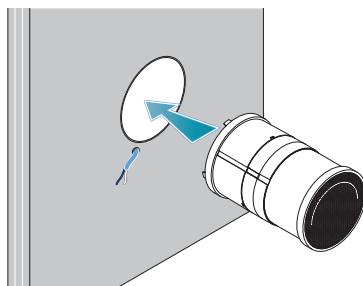


PRITRDITEV ENOTE ELEKTRONSKA IN ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV




Postopke namestitve in vzdrževanja je treba izvajati pri izklopljeni napajalni napetosti in jih sme izvajati usposobljeno osebje v skladu z veljavnimi predpisi.


4

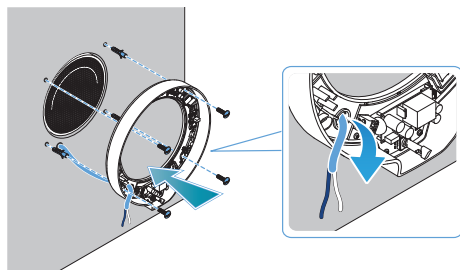

V pritrdilne luknje vstavite zidne vložke; nato nadaljujte s pritrditvijo enote na steno napajalni kabel speljite skozi ustrezno odprtino.

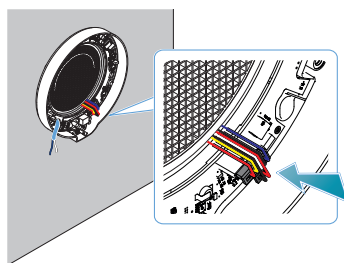

Priključite konektorje prezračevalne kartuše na elektronsko enoto.


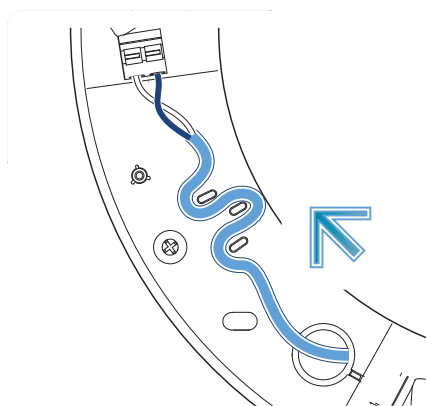


Napajalni kabel namestite v razbremenilnik natezne sile, kot je prikazano na sliki, in priključite konektorje na hitro vpenjalno priključnico.

Naprava ustreza zahtevam dvojne izolacije (razred II) in zato ne potrebuje ozemljitvenega vodnika.

ZAPRTJE ENOTE ELEKTRONSKA IN NAMESTITEV POKROVA

5

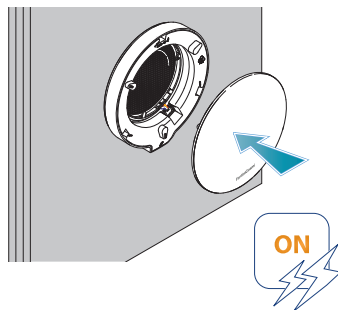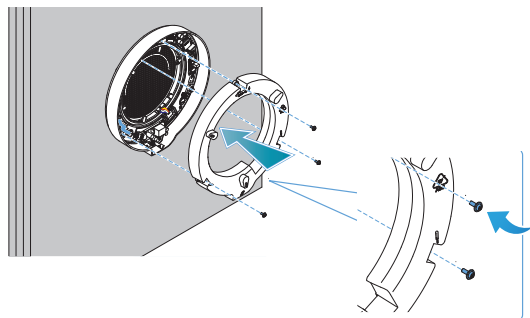


POZOR: NE napajajte naprave z odprtim pokrovom. Za potrditev prisotnosti električnega napajanja naprava odgovori z 1 zelenim utripom LED .


ZAPRTJE NAPRAVE V PRIMERU DOLGOTRAJNE NEUPORABE

Da zmanjšate tveganje kondenzacije in zmanjšate vdor zunanjega zraka v prostor, v primeru dolgotrajne neuporabe priporočljivo je napravo zapreti tako, da filter prezračevalne kartuše z rekuperatorjem nadomestite z izolacijskim panelom, ki je nameščen na zadnji strani sprednjega pokrova.


1

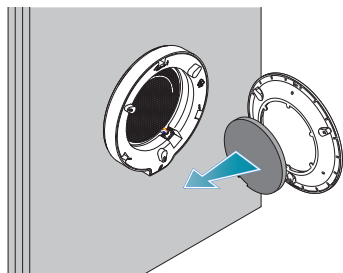


2

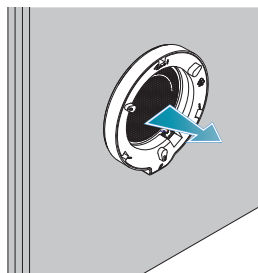

3

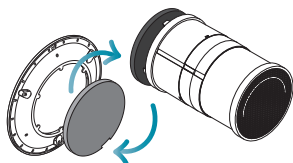

4

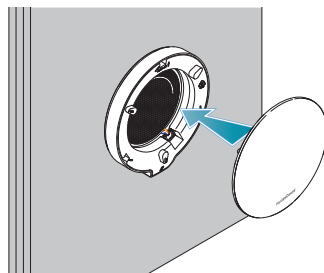

Ob ponovnem vklopu naprave ne pozabite pravilno ponovno namestiti filtra in izolacijskega panela na sprednji pokrov, da zagotovite pravilno delovanje sistema.

4 - UPORABA

ECOCOMFORT 3 se upravlja neposredno prek pametnega telefona z aplikacijo **Intelliclima+** in ga je mogoče nadzorovati prek WiFi ali Bluetooth povezave.

Prezračevalna enota z rekuperacijo toplote ECOCOMFORT zagotavlja neprekinjeno in stalno izmenjavo zraka v prostoru, izboljšuje kakovost zraka in preprečuje nastanek plesni in vlage. Poleg tega preprečuje energijske izgube zaradi odpiranja oken, omogoča učinkovito rekuperacijo toplote in posledično zmanjšanje stroškov ogrevanja in hlajenja, tako pozimi kot poleti.

ECOCOMFORT deluje na principu regenerativne rekuperacije toplote, pri katerem visoko učinkoviti keramični toplotni izmenjevalnik zajame in akumulira toploto, ki jo odda tok izstopnega zraka iz prostora, nato pa jo vrne, ko tok zraka spremeni smer.

4.1 - NAMESTITEV APLIKACIJE

Prenesite in namestite aplikacijo **Intelliclima+**, brezplačno na voljo v trgovinah Google Play Store in Apple Store. S skeniranjem QR-kode boste preusmerjeni neposredno na povezavo.



Izberite način uporabe med WiFi in Bluetooth:

- **Wi-Fi:** ob prvem vklopu **ustvarite račun** z vnosom uporabniškega imena, gesla in e-poštnega naslova (za to opravilo je potrebna aktivna podatkovna povezava).
POZOR: preverite, da so nastavitve usmerjevalnika [2,4 GHz (802.11 b/g/n)].
Ta način omogoča delitev upravljanja naprave tudi z drugimi uporabniki.
- **Bluetooth:** ta način ne zahteva aktivne podatkovne povezave, vendar nekatere funkcije naprave morda ne bodo na voljo, prav tako pa tudi interakcija z drugimi napravami Fantini Cosmi, povezanimi prek Wi-Fi. Na nekaterih pametnih telefonih bo morda treba omogočiti povezavo GPS.


Nadaljujte s konfiguracijo **ustvarite DOM** in sledite vodeni proceduri v aplikaciji. Lahko pa **dodajte NAPRAVO** v dom, ki je bil že prej konfiguriran.

4.2 - POVEZOVANJE NAPRAVE



POZOR: Prepričajte se, da je na pametnem telefonu omogočena komunikacija Bluetooth.

1. Prepričajte se, da je ECOCOMFORT 3 pod napajanjem.
2. Pridobite serijsko številko, navedeno na podatkovni nalepki na pokrovu elektronske enote.

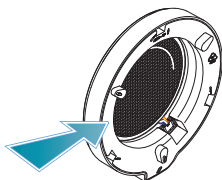

3. Sledite vodeni proceduri aplikacije in omogočite **"VEDNO"** dostop do lokacije svoje naprave. Preverite tudi, da je v nastavitvah dostopa do lokacije pametnega telefona aplikacija Intelliclima+ omogočena **"VEDNO"**.

4. Ko izberete serijsko številko naprave za povezovanje (med tistimi, prikazanimi v aplikaciji, ali tako da skenirate QR-kodo):

PRVA POVEZAVA: počakajte, da se na napravi prižge modra LED, in potrdite povezavo s kratkim pritiskom na LED.

POVEZAVA ŽE OBSTAJA: izberite, ali jo želite ohraniti ali prepisati.

5. Nadaljujte tako, da navedete, ali bo naprava za povezovanje **Master** (glavna enota) ali **Slave** (sekundarna enota) (odstavek 4.3) in nastavite **pragi senzorjev** glede na svoje preference (odstavek 4.4).
6. Ko je postopek povezovanja končan, je naprava pripravljena za uporabo.




4.3 - KONFIGURACIJA MASTER / SLAVE

Ko želite v istem prostoru ali v sosednjih prostorih namestiti več enot ECOCOMFORT 3, lahko med postopkom povezovanja izberete konfiguracijo **Master** (glavna enota) ali **Slave** (sekundarna enota).

PREDNOSTI:

- **poenostaviti nastavitve in programiranje** celotnega prezračevalnega sistema, pri čemer z glavne enote MASTER upravljate tudi sekundarne enote;
- **spodbuditi učinkovitejšo izmenjavo zraka**, zlasti v velikih prostorih, z uravnoteženjem dovodnih in odvodnih količin zraka z izbiro smeri vrtenja.
ENAKA: master in slave sledijo isti smeri prezračevanja;
NASPROTNA: Master in Slave delujeta v nasprotni smeri;
- **ojačati doseg signala** Bluetooth komunikacije med napravami z uporabo enot Slave kot repetitorjev pri čemer za vsako enoto slave navedete napravo, na katero se bo povezala (po možnosti najbližja naprava).

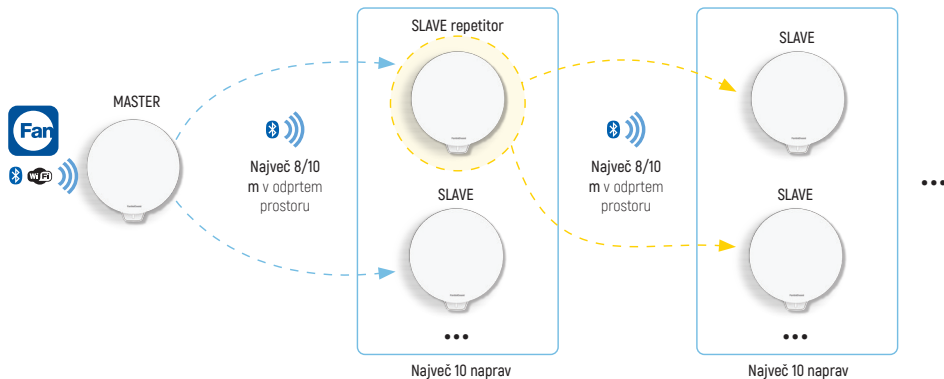

4.4 - AKTIVACIJA IN NASTAVITEV SENZORJEV

Za dodatno izboljšanje kakovosti notranjega zraka v prostorih in zagotavljanje največjega ugodja uporabite funkcijo "SENSOR", mogoče je aktivirati naslednje senzorje:



relativna vlažnost: meri odstotek relativne vlažnosti v prostoru;



mraka: meri svetlobo v prostoru;



kakovost zraka: meri koncentracijo eCO_2 v prostoru;

Za vsak od teh senzorjev je mogoče izbrati prag delovanja, tj. raven relativne vlažnosti, kakovosti zraka in/ali osvetljenosti, nad katero mora naprava posredovati.



Pomembno

Med delovanjem v načinu AUTO so senzorji aktivni znotraj nastavljenih pragov; če je nastavljena hitrost Sleep (nočni način), senzorji ne bodo vplivali na spreminjanje delovne hitrosti. V načinu MAN pa je možno senzorje aktivirati ročno z izbiro funkcije SENSOR.

SENZOR VLAŽNOSTI

Z aktiviranjem senzorja vlažnosti se meri relativna vlažnost v prostoru; če je zaznana vrednost višja od nastavljene meje, prezračevalna enota v "načinu odvajanja" preide na hitrost BOOST (najvišja hitrost) za približno 3 minute. Postopek se ponovi do dosega nastavljene meje ali največ 3-krat v eni uri.

SENZOR MRAKA

Z aktiviranjem senzorja mraka se meri raven svetlobe v prostoru, kar omogoča samodejno zmanjšanje hitrosti prezračevanja v času teme (na primer ponoči); če je zaznana osvetljenost nižja od nastavljene meje, prezračevalna enota preide na minimalno (nočno) hitrost. Senzor mraka ima prednost pred delovanjem senzorjev relativne vlažnosti in kakovosti zraka.

SENZOR KAKOVOSTI ZRAKA

Z aktiviranjem senzorja kakovosti zraka se meri raven eCO_2 prisotno v prostor; če je zaznana vrednost višja od nastavljene meje, prezračevalna enota preide v "način odvajanja" na hitrost BOOST (najvišja hitrost) približno 3 minute. Postopek se bo ponovil do dosega nastavljene meje ali največ 3-krat v eni uri.

NASTAVITEV SENZORJA

Senzor ni aktiven		
	Vlažnost 55%	(nizko)
	Vlažnost 60%	(srednje)
	Vlažnost 65%	(visoko)

NASTAVITEV SENZORJA

Senzor ni aktiven		
	Zmanjšanje hitrosti v temi	(lux nizko)
	Zmanjšanje hitrosti v senci	(lux srednje)
	Zmanjšanje hitrosti v polumesi	(lux visoko)

NASTAVITEV SENZORJA

Senzor ni aktiven		
	Kakovost zraka ODLIČNA-500ppm (eCO_2 nizko)	
	Kakovost zraka 750ppm	DOBRA (eCO_2 srednje)
	Kakovost zraka 1000ppm	SREDNJE (eCO_2 visoko)

Preverite, da naprava ni nameščena v polumesi, da lahko senzor mraka ustrezno deluje.



Napredni nadzor

Za senzorja vlažnosti in kakovosti zraka je na voljo funkcija **NAPREDNI NADZOR**^{*}. Ko je funkcija aktivirana in so zaznane vrednosti blizu prednastavljenih pragov, enota samodejno poveča hitrost za eno stopnjo. Ta nastavev omogoča, da se parametri ohranijo znotraj želenih mej, in preprečuje aktivacijo načina BOOST[†].

4.5 - IZBIRA NAČINA IN HITROSTI PREZRAČEVANJA

Na glavnem zaslonu aplikacije **Intelliclimate+** izberete lahko želeni način delovanja:

NAČIN DELOVANJA		
AUTO		Enota sledi programiranje[*] dnevni in vsaki pol ure, ki nastavi parametre hitrosti (VEL 1 - VEL 2 - VEL 3 - SLEEP^{**}) in Off. Dovod/odvod zraka iz prostora in rekuperacija toplote sta optimizirana glede na samodejne intervale cikla. V tem načinu delovanja je funkcija vedno aktivna SENSOR: enota dovaja/odvaja zrak iz prostora in pri tem rekuperira toploto samodejno optimizira hitrost in intervale cikla z delovanjem, odvisnim od pragov, nastavljenih na senzorjih.
MAN	 ODVAJANJE	Enota omogoča nastavev hitrosti (VEL 1 - VEL 2 - VEL 3 - SLEEP ^{**}) in odvaja zrak iz prostora 60 minut , nato pa preide na izmenične intervale po 45 sekund.
	 DOVAJANJE	Enota omogoča nastavev hitrosti (VEL 1 - VEL 2 - VEL 3 - SLEEP ^{**}) in dovaja zrak v prostor 60 minut , nato pa preide na izmenične intervale cikla 45 sekund.
	 IZMENIČNI CIKEL	Enota omogoča nastavev hitrosti (VEL 1 - VEL 2 - VEL 3 - SLEEP ^{**}) in dovaja in odvaja zrak v prostoru z izmeničnimi intervali cikla po 45 sekund.
	 FUNKCIJA "SENSOR"	Enota omogoča nastavev hitrosti (VEL 1 - VEL 2 - VEL 3 - SLEEP ^{**}) in dovaja/odvaja zrak iz prostora ter pri tem rekuperira toploto samodejno optimizira intervale cikla delovanje je odvisno od pragov, nastavljenih na senzorjih.
SENS		Ta funkcija omogoča izbor prag pragov delovanja senzorjev in je vedno aktivna med delovanjem v načinu AUTO.
OFF	 IZKLOPLJENO	Enota bo ostala izklopljena do naslednjega programiranja.



Pomembno

Izklop sistema povzroči zaustavitev naprave in posledično prekinitev izmenjave zraka v prostorih.

^{*} Programe lahko uporabljate in prilagajate v meniju **NASTAVITVE NAPRAVE > PROGRAMI**.

^{**} Enota nastavi minimalno hitrost (nižjo od VEL 1) z **zmanjšanjem hrupa na najmanjšo možno mero** zato je priporočljiva za nočne ure. Če je v programiranju načina **AUTO** nastavljena hitrost **Sleep** (nočna), senzorji ne bodo vplivali na spreminjanje delovne hitrosti.

5 - ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE




Vzdrževalna dela in čiščenje filtra morajo biti izvedena ob izklopljeni napajalni napetosti sistema, v skladu z veljavnimi predpisi, in izključno s strani usposobljenega strokovnega osebja; zato je priporočljivo dogovoriti program rednega čiščenja.

Za pravilno delovanje naprave je treba periodično čistiti filter in toplotni izmenjevalnik.

ČIŠČENJE / MENJAVA FILTRA

Za periodično čiščenje filtra ali njegovo zamenjavo po prekinitvi napajalnega tokokroga snemite magnetni pokrov, nato odklopite konektorje z elektronske enote in izvlecite prezračevalno kartušo z izmenjevalnikom, da dostopate do filtra. Filter operite v hladni vodi in ga pred ponovnim nameščanjem dobro posušite.

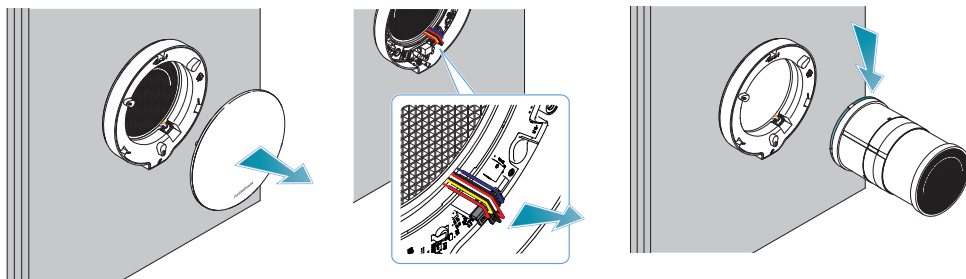

Poleg tega je priporočljivo periodično izvajati:

- **ČIŠČENJE PLASTIKE:** po prekinitvi napajalnega tokokroga ob največji previdnosti očistite potrebne dele z vodo in nevtralnimi detergenti.
- **PREVERJANJE TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA:** priporočamo, da občasno preverite, ali je toplotni izmenjevalnik čist, saj umazanija zmanjšuje njegovo učinkovitost. Po potrebi ga očistite s pihanjem s stisnjenim zrakom.



Pozor

Električnih delov ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

AKTIVACIJA FUNKCIJE UPRAVLJANJE FILTROV

V NAPREDNIH NASTAVITVAH v aplikaciji *Intelliclimate+* mogoče je aktivirati funkcijo UPRAVLJANJE FILTROV, ki omogoča prejem obvestila približno vsakih 1000 ur uporabe (glede na uporabljene hitrosti).

Po aktiviranju te funkcije bo v aplikaciji *Intelliclimate+* pojavil se bo moder simbol (●) za označitev potrebe po čiščenju filtrov se bo na napravi prižgala oranžna LED v intervalih enkrat na 60 minut.



- **PONASTAVITEV SIGNALNE LED:** po končanem čiščenju filtra odprite do funkcije UPRAVLJANJE FILTROV v NAPREDNIH NASTAVITVAH aplikacije *Intelliclimate+* za ponastavitev števca ur.

6 - ODPRAVLJANJE TEŽAV



Postopki odpravljanja napak morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi in izključno s strani usposobljenega strokovnega osebja.

TEŽAVA	MOŽNI VZROKI	UKREPI
Naprava se ne vklopi	• Napajanje ni priključeno • Enota ni konfigurirana v aplikaciji	• Preverite napajanje naprave • Preverite komunikacijo BT ali WIFI • Preverite nastavitve aplikacije
Nezadosten pretok zraka	• Zamašen filter, toplotni izmenjevalnik ali rešetka • Tujek v cevi • Zamašen toplotni izmenjevalnik • Nastavljena hitrost je prenizka • Senzor mraka aktiven • Težava z ventilatorjem • Zaporni čep je nameščen namesto filtra	• Očistite filter • Očistite cev, toplotni izmenjevalnik in rešetko • Povečajte hitrost prezračevanja • Preverite prag delovanja senzorja mraka • Preverite prezračevalno enoto • Odstranite zaporni čep in ponovno namestite filter (glej str. 11)
Nezadostna učinkovitost toplotnega izmenjevalnika	• Zamašen toplotni izmenjevalnik	• Očistite toplotni izmenjevalnik
Prekomerne vibracije in hrup	• Nepravilna namestitvev prezračevalne kartuše z rekuperatorjem • Nepravilna namestitvev cevi	• Preverite pritrditev enote • Preverite pritrditev cevi
Uhajanje vode iz enote	• INamestitvev cevi z nepravilnim naklonom	• Preverite pravilno namestitvev cevi
Prezračevalna enota ne spremeni hitrosti	• Senzor relativne vlažnosti / kakovosti zraka eCO₂ v delovanju	• Počakajte, da se zaključi postopek delovanja senzorja relativne vlažnosti / kakovosti zraka eCO₂
Prezračevalna enota ne spremeni načina delovanja	• Povezava s pametnim telefonom ne deluje	• Preverite povezavo WiFi / Bluetooth

Za več informacij in pomoč se obrnite na svojega zaupanja vrednega inštalaterja ali pišite na supportotecnico@aspira.it navedite uporabljeni model in ugotovljeno težavo.

7 - SPLOŠNI GARANCIJSKI POGOJI

Konvencionalna garancija traja 24 mesecev in začne teči z dnem namestitve naprave. Garancija krije vse dele naprave, razen delov, ki so podvrženi običajni obrabi zaradi uporabe.

Made in Italy



FANTINI COSMI S.p.A.

Via dell'Osio, 6 - 20049 Caleppio di Settala, Milano - ITALY

Tel. +39 02 956821 - info@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.it

SUPPORTO TECNICO

supportotecnico@aspira.it

EXPORT DEPARTMENT

export@fantinicosmi.it

5680048 - 2/2026