

# Intellitherm C52AT

Встраиваемый дневной хронотермостат, без рамки, с батареями

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с дневным программированием, для управления системами отопления и кондиционирования воздуха



	Шкала регулирования КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ °C	Допустим. темп. корпуса °C	Дифференц.* K	Шкала темп. против замерз., регулир. °C	Питание	Параметры контактов
C52AT	2 ÷ 62	- 10 ÷ 50	0,25	5	2 батарейки AAA	5(3)A-250B~

\* Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

- C52AT АНТРАЦИТ
- C52АВТ БЕЛЫЙ
- C52АСТ СЕРЕБРО



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры контактов 5(3)A 250В~.

Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AAA 1,5 В, без подключения к электрической линии.

Класс программирования А.

Микроотключение (1BU).

Коммутирующийся контакт без напряжения.



## СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Соответствуют стандартам EN 60730-2-9.

# УСТАНОВКА

Утопленный монтаж в коробки с 3-мя модулями типа 503 с помощью 2-х винтов (включены в комплекте).


Двухпроводное подключение к пользователю.

Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ	БОКОВЫЕ АДАПТЕРЫ	ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦЫ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
BTICINO Living International, Living di transizione	НЕТ	A
BTICINO Light, Light Tech	НЕТ	A
BTICINO Axolute	на рамки	A
VIMAR Idea и Rondò	боковые	B
VIMAR Plana, Eikon	НЕТ	A
GEWISS Playbus и Playbus Young	боковые	A
AVE sistema 45, Noir, Blanc	боковые	НЕТ
AVE Banquise, Ave Yes	боковые	НЕТ
Siemens Delta Futura Graphit	боковые	A
Legrand Cross	НЕТ	A



СЕРИЙНЫЕ БОКОВЫЕ АДАПТЕРЫ

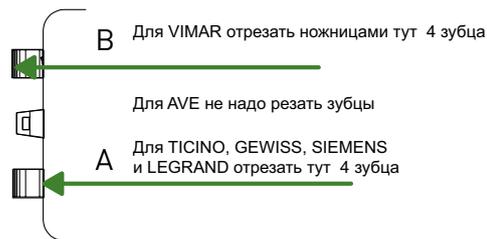

# ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

После того, как установили и подсоединили C52AT, надавливайте, чтобы снять корпус хронотермостата, поднимайте скользящий дисплей, чтобы иметь доступ к программированию.

Хронотермостат располагает:

- 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, для регулирования температуры КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ.
- Одним переключателем для выбора режима работы: АВТО 1, АВТО 2, КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ и АНТИФРИЗ.
- Одним переключателем для выбора типа функционирования: ЛЕТО или ЗИМА. С этим же переключателем можно поступать к программированию.
- 2 кнопками для корректировки текущего времени.
- 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора периода КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ и АНТИФРИЗ.
- 1 кнопкой СБРОСА для восстановления, предварительно установленной программы.
- 1 переключателем для выбора режима АНТИФРИЗ (5°C) либо ВЫКЛ. (0°C).

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

- Температура окружающей среды.
- Текущее время.
- Круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные указывают период КОМФОРТА; черные указывают период АНТИФРИЗА; красно-черные указывают период ЭКОНОМИИ.
- Возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы хронотермостата Intellitherm C51AT; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время измерения.



## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Две заданные автоматические программы:

### ■ АВТО 1 и АВТО 2

### ■ 3 рабочих режима:

 КОМФОРТ поддерживает неизменной в течение целого дня и ночи заранее установленную температуру комфорта.

 ЭКОНОМИЯ поддерживает неизменной в течение целого дня и ночи заранее установленную температуру экономии.

 АНТИФРИЗ поддерживает температуру окружающей среды фиксированной в 5°C, для того, чтобы защитить систему от опасности замерзания.

■ Персонализированное программирование без ограничений, каждые полчаса.


■ Температура КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ и ВЫКЛ., программируемая по желанию в течение 24 часов.

■ Функция JOLLY для временного исключения автоматической программы, без изменений, для непрерывного получения от 1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, экономия, выкл.).


■ Переключатель ЛЕТО-ЗИМА для систем отопления и кондиционирования воздуха.

СТАНДАРТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СО ВРЕМЕНЕМ И ТЕМПЕРАТУРАМИ ЗАРАНЕЕ ПРОГРАММИРОВАННЫЕ НА ЗАВОДЕ

АВТО 1

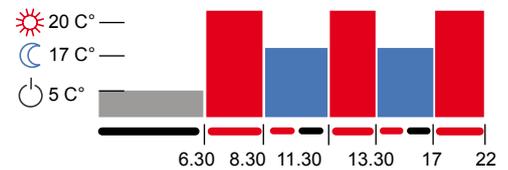

АВТО 2

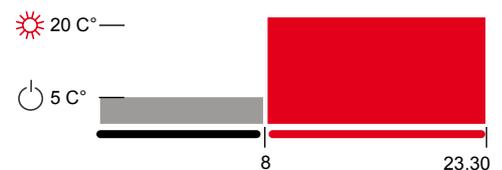

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Большой скользящий дисплей для допуска к командам программирования и регулирования хронотермостата.

Корпус хронотермостата Intellitherm C52AT отличается от корпуса Intellitherm C52A, потому что он без прикладной рамки; выступ прибора, следовательно, отсутствует.

Также отличается от Intellitherm C52A, корпусом хронотермостата, который не выдвигается вверх.

Дисплей мигает в случае разрядки батареек.

Сохранение всех данных во время замены батареек.

Кнопка сброса для восстановления заданной программы.

Наличие статистических данных о системе.

Класс программирования А.

двойная изоляция.

Степень защиты IP20.

Эталонный термический градиент 4°K/час.

Выключен с возможностью защиты против замерзания (5°C), установленные посредством переключателя DIP.