



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

ODTS10

MONITOR "SISTEMA MIA" 10"




FANTINI COSMI S.p.A.

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milano - ITALY
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it
www.fantinicosmi.it

**ATTENZIONE!**

Le operazioni di collegamento elettrico devono essere effettuate a tensione elettrica d'impianto disinserita.

- Leggere attentamente le istruzioni d'installazione, le avvertenze sulla sicurezza, contenute nel presente libretto, il quale va conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.
- L'installazione dell'apparecchio va eseguita esclusivamente da tecnici qualificati, nel rispetto delle norme vigenti ed interponendo un interruttore onnipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso con sistema domotico MiA Fantini Cosmi.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo.

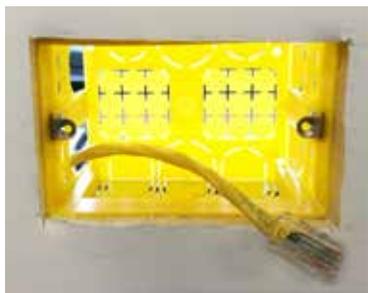

1

Inserire il cavo di rete LAN come indicato in figura.



2

Inserire il cavo di alimentazione come indicato in figura.



3

Collegare l'alimentatore come indicato in figura (cavo blu = N; cavo marrone = L; cavo giallo/verde = \perp).



4

Inserire all'interno della scatola 503 l'alimentatore avendo cura di lasciare liberi i cavi di alimentazione del monitor e il cavo LAN precedentemente inserito



5

Fissare il telaio di supporto come indicato in figura, aiutandosi con una livella a bolla.



6

Fissare la staffa al monitor tramite apposite viti e rondelle (incluse nella confezione).



7

Collegare il cavo di rete LAN e i cavi di alimentazione al monitor ODTS10.



8

Agganciare il monitor alla staffa utilizzando le apposite viti in dotazione (incluse nella confezione).